

音ナインFX 静かな暮らしをつくる高性能遮音マット

フロア材の下に敷くだけの簡単ラクラク施工。
優れた防音性能で、階下への騒音を防ぎます。

《製品仕様》

■シックハウス問題となるホルムアルデヒド、クロルピリホスなどの有害物質は含まれておりません。

材質	品番	厚さ(mm)	寸法(mm)	重量(kg/枚)	敷込数/坪
アスファルト系	NA-400K	4	455×910	4.3	8
	NA-600K	6		6.4	
	NA-800K	8		8.6	
	NA-900K	9		9.7	

《施工方法》

⚠ 床暖房にご使用の際は、床の構造によって使用できない場合がありますので、下記の弊社お問合せ電話番号に、必ずご相談ください。

1. 施工前の準備

- ①下地合板を平滑にしてください。
(段差が生じたり、釘頭が出ないようにしてください)
- ②下地表面の塵埃は除去して下さい。

2. 遮音マットの切断




- ①寸法取りした後、写真のように、あて木、または定規をあて、3~4回カッターナイフで切り込みを入れます。
- ②右上図のように、シートを裏返し、切り込み部分を折り曲げて、表の切断線に沿って、カッターナイフで切り離して下さい。
⚠ のこぎり、電動のこでは目詰まりを生じ、切断に不適です。

3. 遮音マットの敷き込み



- ・下地合板と目地を違えながら直交するようにすき間なく敷き込んで下さい。

4. タッカーの打ち込み

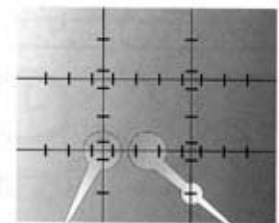

角の合わせ部分 約50mm間隔
直線の合わせ部分 均等に1~2箇所

- ・タッカーを用いて、右上図のように固定して下さい。
⚠ タッカー針は、肩幅10~12mm、足長13mmを使用して下さい。


<接着剤施工の場合>

接着剤を使用する場合は、ウレタン系、またはエポキシ系接着剤で、塗布量は1平方メートル当たり約600gが目安となります。

5. フロアネイルの打ち込み



- ①フロア材は、フロアネイルを用いて、下図のように根太の位置に固定します。
- ②フロア材の継ぎ目の段差より出ているフロアネイルは、タガネにて埋め込みます。

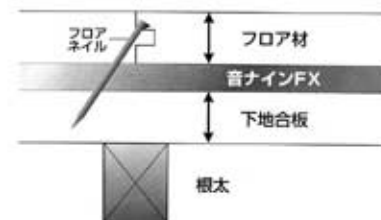

⚠ フロアネイルは長さ38mmを使用して下さい。



シーシーアイ株式会社

第3営業部

岐阜県関市新迫間12番地 〒501-3923

受注専用TEL(0575)24-4798 FAX(0575)24-4176

お問合せ(0575)24-4864 <http://www.cci-otonain.com/>