

遮音マット 音ナインFX 施工手順と取扱注意点

⚠ ご使用の前に必ずお読みください。

1. 施工前の準備

- ①下地合板を平滑にして下さい。
(段差が生じたり、釘頭が出ないようにして下さい)
- ②下地表面の塵埃は除去して下さい。

2. 遮音マットの切断



- ①寸法取りした後、写真のように、あて木、または定規をあて、3~4回カッターナイフで切り込みを入れます。
- ②右上図のように、シートを裏返し、切り込み部分を折り曲げて、表の切断線に沿って、カッターナイフで切り離して下さい。


⚠ のこぎり、電動のこでは目詰まりを生じ、切断に不適です。

3. 遮音マットの敷き込み



- 下地合板と目地を違えながら直交するようにすき間なく敷き込んで下さい。

4. タッカーの打ち込み

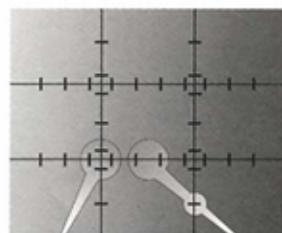


- タッカーを用いて、右上図のように固定して下さい。

⚠ タッカー針は、肩幅10~12mm、足長13mmを使用して下さい。

5. フロアネイルの打ち込み



- ①フロア材は、フロアネイルを用いて、下図のように根太の位置に固定します。
- ②フロア材の継ぎ目の段差より出ているフロアネイルは、タガネにて埋め込みます。

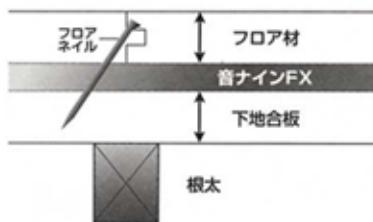

⚠ フロアネイルは長さ38mmを使用して下さい。

⚠ 取扱注意点 遮音マット音ナインFXは、アスファルトを基材とした製品ですので、次の点に注意して下さい。

保管	<p>◎屋内に保管して下さい (屋外には原則として保管しないで下さい)</p> <ul style="list-style-type: none">平坦な場所に平積みして下さい。やむをえず、屋外に保管する場合は、直射日光を避け、雨水がかからないようにビニールシートをかぶせて下さい。	接着剤の使用	<p>◎使用できる接着剤</p> <ul style="list-style-type: none">エポキシ系及び酢ビ系エマルジョンタイプ接着剤 <p>×使用できない接着剤</p> <ul style="list-style-type: none">ゴム系などの溶剤タイプは材料を溶かす恐れがあるので、使用しないで下さい。
荷扱い	<p>◎放り投げたり、折り曲げないよう注意して扱って下さい</p> <ul style="list-style-type: none">夏期は柔らかく、冬期は硬くなるため、乱暴に扱うと変形や割れの発生する恐れがあります。	廃材処理	<p>◎産業廃棄物として埋め立て処理して下さい</p> <ul style="list-style-type: none">人体に有害な物質は含まれておりません。



シーシーアイ株式会社

第3営業部

岐阜県関市新追間12番地 〒501-3923
受注専用TEL(0575)24-4798 FAX(0575)24-4176
お問合せ(0575)24-4864 <http://www.cci-otonain.com/>